


W равно ширине герметизатора или выносной фермы

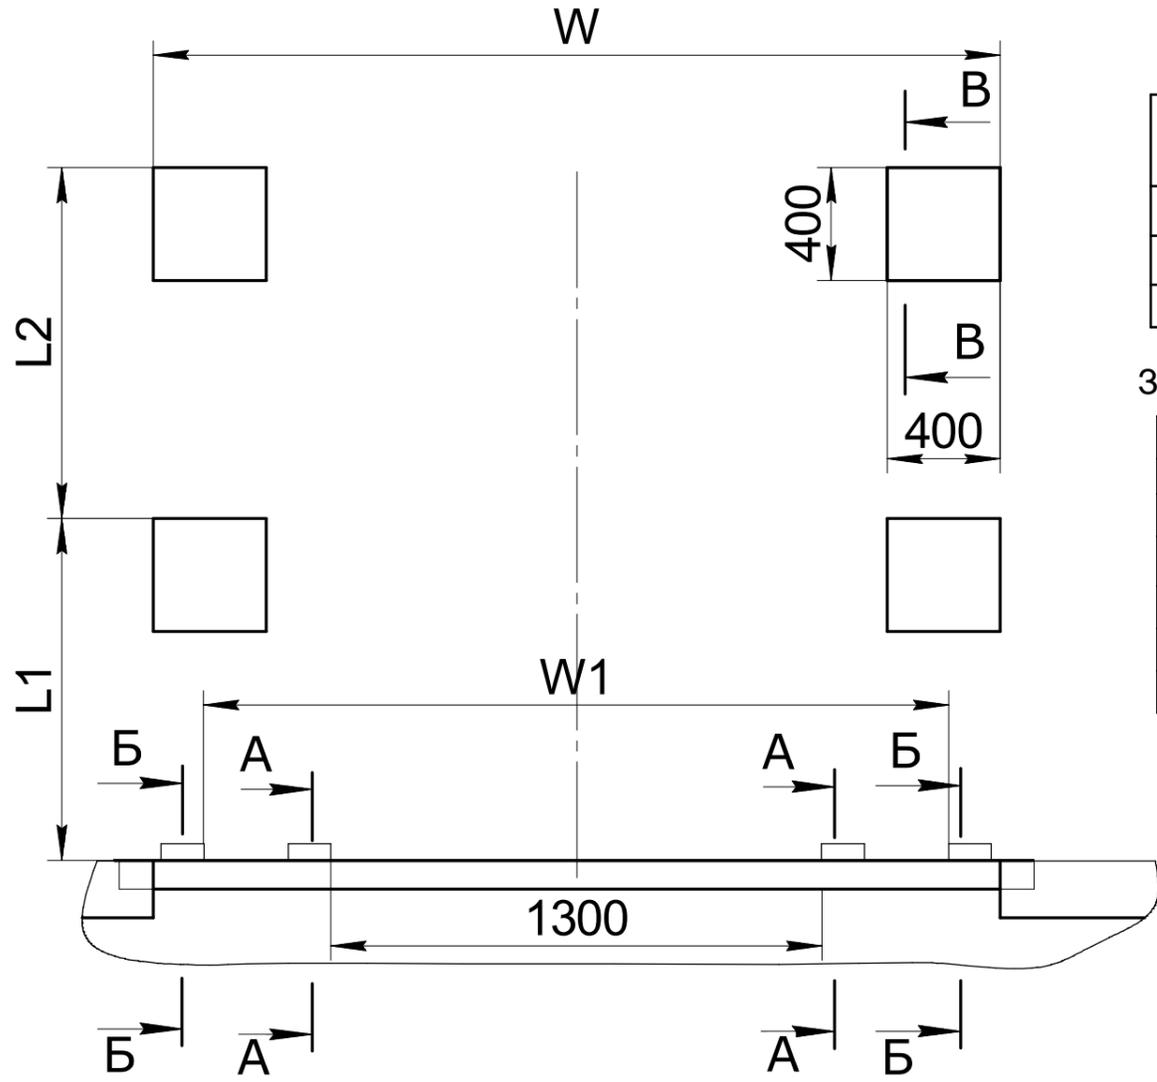

Значение W1

Ширина уравнительной платформы, мм	Ширина герметизатора W, мм.				
	2800	3000	3200	3400	3600
1800	2200	2300	2400	2500	2600
2000	2300	2400	2500	2600	2700
2200	2400	2500	2600	2700	2800

Значение L1 и L2 для ур. платформы с поворотной аппарелью

Длина ур. платформы, мм	L1, мм	L2, мм
2000	945	1210
2500		1710
3000	1645	1510
3500	1668	1987
4000		2487
4500		2987


Значения L1 и L2 для механической ур. платформы

L1, мм	L2, мм
895	1560

Закладная пластина 16x400x400мм (в комплект поставки не входит)



Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

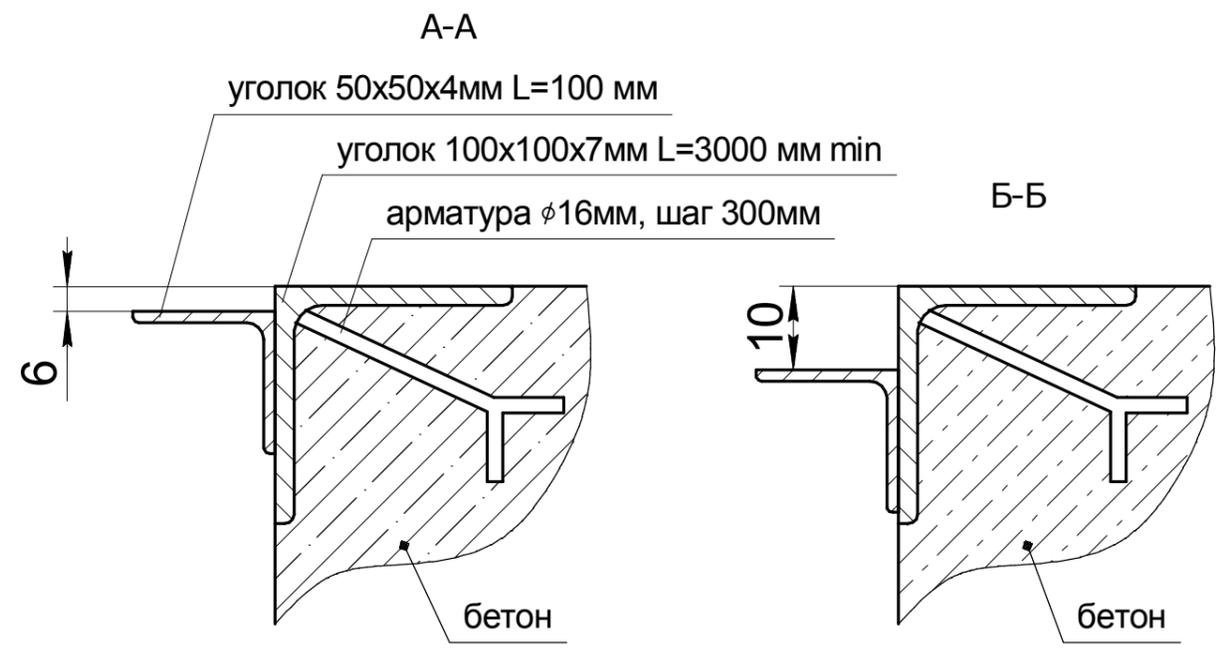

Изм.				Лист			№ докум.			Подп.			Дата		
Разраб.															
Проб.															
Т.контр.															
Н.контр.															
Утв.															

Модель фермы выносной FEH 90 Модель тамбура DHOUS 90					
Схема установки закладных элементов для ферм выносных прямых (90°) и тамбуров перегрузочных прямых (90°) стандартной серии под уравнительную платформу механическую и с поворотной аппарелью встроенного типа			Лит.	Масса	Масштаб
			Лист	Листов	
Европейская линейка				<b>DOORHAN</b>	